


## PINZE

Informazioni utili:


### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA PINZA NELLA GHIERA

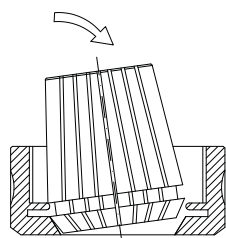

#### Per il corretto assemblaggio pinza-ghiera:

- porre la pinza diagonalmente rispetto alla ghiera di bloccaggio e fissarla lateralmente mediante una pressione sulla parte superiore.
- avvitare la ghiera sul mandrino e, inserito il gambo della fresa nella pinza (attenzione rispettare la minima lunghezza di bloccaggio vedi tab. 1.1), completare il serraggio della ghiera con l'apposita chiave su uno strumento appropriato (Smontaconi Art. T139) pag. 7.34


**È assolutamente errato inserire la pinza nel cono portautensile senza averla prima assemblata alla ghiera.**

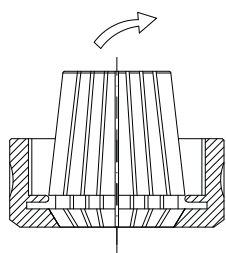

#### Per il corretto cambio dell'utensile e della pinza:

- fissare il porta utensili nel dispositivo di montaggio
- allentare la ghiera di bloccaggio
- tenendo l'utensile sul codolo, aprire la ghiera di bloccaggio ed estrarre l'utensile
- allentare la pinza dalla ghiera di bloccaggio mediante una pressione laterale.

### Klein VI OFFRE SOLO PINZE AD ALTA PRECISIONE:

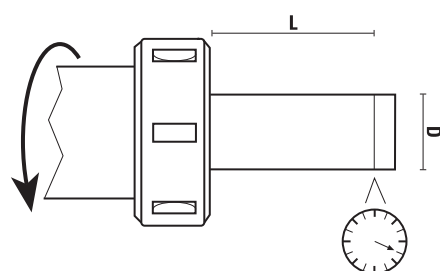

D	L	Precisione Standard	Alta Precisione Klein®
Ø3 - Ø4 - Ø5	16	0,015	> 0,010
Ø6 ÷ Ø9,5	25	0,015	> 0,010
Ø10 ÷ Ø17	40	0,020	> 0,010
Ø18 ÷ Ø26	50	0,020	> 0,010

Utilizzando **pinze ad alta precisione Klein** diminuiscono le vibrazioni sull'utensile e sul motore, migliora la qualità delle lavorazioni e si allunga la vita sia dell'utensile che dell'elettromandrino.

### DURATA:

Le pinze hanno una durata di circa tre mesi se utilizzate otto ore al giorno. La loro **periodica sostituzione** garantisce una lavorazione migliore e **riduce altamente i rischi di rottura** dell'utensile.

### MANUTENZIONE:

La pulizia è essenziale per un **corretto mantenimento della pinza e degli utensili**. Il materiale lavorato lascia residui di truciolo e sporcia nelle pinze, coni ed elettromandri, causando una rotazione ellittica dell'utensile e problemi durante la lavorazione. Le sedi di pinze, mandrini ed elettromandri dovrebbero essere pulite giornalmente utilizzando **tamponi pulitori** (art. T137 o i set completi X137 a pag. 7.33).

